



Instrucciones para la instalación del adaptador en válvula termostaticable CALEFFI

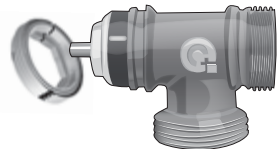


4U
CONTROL

Los cabezales termostáticos son los que permiten regular la temperatura individualmente, y es lo que se sustituye por el cabezal electrónico.

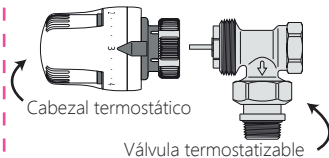

Las válvulas termostaticables se utilizan para abrir y cerrar los radiadores, y regularlos proporcionalmente.

1. Retire el cabezal termostático de su radiador (gráfico 1). Gire el cabezal hacia la izquierda hasta que llegue al tope (A). Afloje la rosca del cabezal termostático (B). Retire el cabezal termostático de la válvula (C).

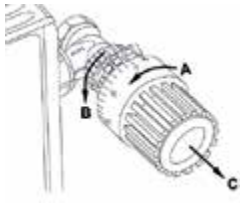

2. Extraiga el adaptador suministrado y ábralo con cuidado por donde...



3. Cierre y encaje el adaptador alrededor de la válvula hasta que suene un clic indicando que está enganchado.



4. Una vez puesto el adaptador suministrado en la válvula termostaticable, enrosque el cabezal electrónico en el radiador. (Gráfico 4)



Adaptador para válvula Caleffi
Ref.: 505058



4uControl S.L.
91 795 10 00
www.4ucontrol.com

4U
CONTROL