



Instrucciones para la instalación del adaptador en válvula termostaticable ARCO

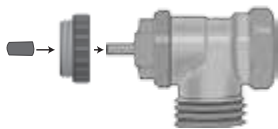


Las válvulas termostaticables se utilizan para abrir y cerrar los radiadores, y regularlos proporcionalmente.

Los cabezales termostáticos son los que permiten regular la temperatura individualmente, y es lo que se sustituye por el cabezal electrónico.

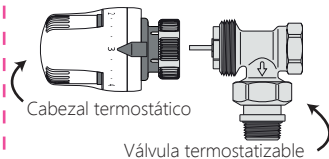

1. Retire el cabezal termostático de su radiador (gráfico 1). Gire el cabezal hacia la izquierda hasta que llegue al tope (A). Afloje la rosca del cabezal termostático (B). Retire el cabezal termostático de la válvula (C).

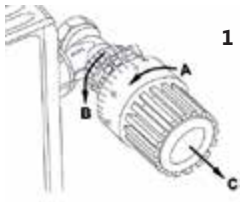

2. Una vez retirado, enrosque el adaptador en la válvula



3. Coloque el cilindro suministrado en el pistón de la válvula como muestra el gráfico 3.



4. Una vez puestos el adaptador y el cilindro suministrados en el pistón de la válvula termostaticable, enrosque el cabezal electrónico en el radiador. (Gráfico 4)



Adaptador para válvula Arco

Ref.: 505059



4uControl S.L.

91 795 10 00

www.4ucontrol.com

