



Instrucciones para la instalación del adaptador en válvula termostaticable EMMETI

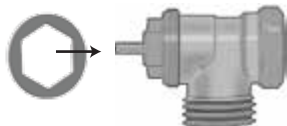


Las válvulas termostaticables se utilizan para abrir y cerrar los radiadores, y regularlos proporcionalmente.

Los cabezales termostáticos son los que permiten regular la temperatura individualmente, y es lo que se sustituye por el cabezal electrónico.

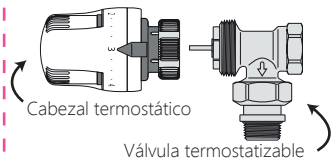

1. Retire el cabezal termostático de su radiador (gráfico 1). Gire el cabezal hacia la izquierda hasta que llegue al tope (A). Afloje la rosca del cabezal termostático (B). Retire el cabezal termostático de la válvula (C).

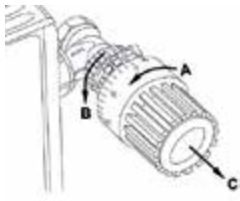

2. Coloque el adaptador (2) suministrado en esta caja en la válvula termostaticable, entre la válvula y el cabezal electrónico. (Gráfico 3)



4. Una vez puesto el adaptador suministrado en la válvula termostaticable, enrosque el cabezal electrónico en el radiador. (Gráfico 4)



Adaptador para válvula Emmeti
Ref.: 505057



4uControl S.L.
91 795 10 00
www.4ucontrol.com

